

**Dziękujemy, że wybrałeś nasz produkt!
Zanim przystąpisz do pobierania próbki,
przeczytaj uważnie poniższe informacje.**



Pakiet do samodzielnego pobrania próbki zawiera:

- opakowanie styropianowe,
- dwie butelki na wodę (500ml),
 - wkład chłodzący,
 - rękawiczki jednorazowe,
- instrukcję pobierania próbek oraz rejestracji badań.

KROK 01

Rejestracja próbki

Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie Aquanet Laboratorium WWW.ZBADANE.COM lub zeskanuj umieszczony poniżej kod QR. Dane do zalogowania znajdziesz na etykiecie umieszczonej na butelkach (login: numer próbki / hasło: numer seryjny).

Zaplanuj datę pobierania i wysyłki próbek. Uzupełnij pozostałe dane i udziel odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Twojej instalacji. Uzyskaj kod zwrotu, posługując się przyciskiem „Wygeneruj kod” w lewym górnym rogu ekranu.

Przepisz wygenerowany kod na opakowanie, w wyznaczonym miejscu (górną opakowania).




KROK 02

Pobieranie próbki

Przed rozpoczęciem pobierania próbki, umieść w zamrażalniku wkład chłodzący. Po ok. 8 godz. powinien osiągnąć odpowiednią temperaturę. Staraj się nie zanieczyścić zakrętek oraz wnętrza butelek. Otwieraj butelki tylko na czas ich napełniania.

Wybierz kran na instalacji wody zimnej, wykonany z metalu, w dobrym stanie technicznym. W przypadku poboru wody ze studni, wybierz punkt znajdujący się najbliżej źródła (zaleca się 6-cio godzinne odpompowanie ujęcia wody, przed samym pobraniem próbki). Otwórz częściowo zawór (średni przepływ) i odpuszczaj zimną wodę aż do osiągnięcia stałej temperatury (3-5 minut). W tym czasie wpisz w wyznaczonym miejscu na butelce datę oraz godzinę pobrania próbki. Po ustabilizowaniu się temperatury, pobierz wodę do obu butelek, wypełniając je do maksimum.

Zakręć butelki upewniając się, że pobrana próbka nie rozleje się podczas transportu do laboratorium.

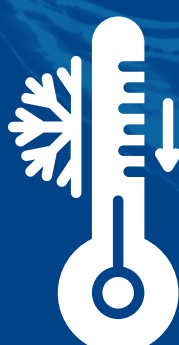

KROK 03

Wysyłka próbki

Włóż ostrożnie obie butelki do opakowania styropianowego. Nie zapomnij o dołożeniu zmrożonego wkładu chłodzącego. W czasie maksymalnie do 4 godzin od pobrania, umieść próbkę w najbliższym paczkomacie Inpost, wykorzystując kod zwrotu wygenerowany podczas rejestracji próbki.

Nadając przesyłkę w paczkomacie, wybierz opcję „NADAJ PACZKĘ”, a następnie wpisz 10-cio cyfrowy kod znajdujący się na górze opakowania.

Umieść paczkę w skrytce Inpost, zamknij i gotowe!



KROK 04

Co dalej?

Otrzymaś powiadomienie od Inpost o wyruszeniu paczki w drogę, a następnie o jej dostarczeniu do naszego akredytowanego laboratorium. Gdy zaczną się badania Twojej próbki – również powiadomimy Cię o tym na e-mail.

Po zakończeniu badań doradca sklepu, w którym zakupiono pakiet, prześle wyniki na Twój e-mail, razem z indywidualną ofertą na odpowiedni system uzdatniania wody.



AQUANET

LABORATORIUM

www.aquanet-laboratorium.pl